SUPERIOR

Mini Mikroanlage mit CD/MP3

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	USB8021DR
Netzspannung	220 - 240V ~ 50Hz
Aufnahmeleistung	12,5 Watt
Elektr. Schutzklasse	II
Radio Frequenzbereich AM	540 – 1600 KHz
Radio Frequenzbereich FM	88 – 108 MHz
Netto Gewicht	2,56 kg
Batterien Fernbedienung	1x Typ CR 2025 3V
Batterien Stromausfallsicherung (nicht im Lieferumfang enthalten)	1x Typ CR 2025 3V
Spielt: CD /CDR-W / MP3, USB Anschluss, Titel programmierbar, Analoges Radio AM/FM mit digitaler Frequenzanzeige, LCD Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung, 3.5mm Stereo Aux-In-Anschluss	

Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, die Fernbedienung, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Gleiches gilt für das Netzkabel und den Netzstecker sowie für die Fernbedienung (falls vorhanden).
- Das Gerät das Netzkabel und der Netzstecker sowie die Fernbedienung dürfen nicht in andere Flüssigkeiten getaucht werden. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeit noch Fremdkörper in das Gehäuse gelangen. Stellen Sie niemals Gegenstände, die Flüssigkeit enthalten in die Nähe des Gerätes. Sollte trotzdem einmal Flüssigkeit in das Gerät eindringen, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist. Dies gilt vor allem, wenn das Gerät in einem Regal aufgestellt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Feuchträumen.
- Halten Sie das Gerät fern von Spritzwasser und Regen.

- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen wie z. Bsp. Heizkörpern oder offenen Flammen. Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie Kerzen oder Ähnliches in die Nähe des Gerätes.
- Sorgen Sie für eine trockene und staubfreie Umgebung.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände als CDs in das CD-Fach ein.
- Falls vorhanden: Legen Sie keine anderen Gegenstände als Kassetten in das Kassettenfach ein.
- Falls vorhanden: Stecken Sie keine anderen Gegenstände als USB-Sticks in die USB-Steckverbindung und keine anderen Gegenstände als passende Speicherkarten in den Kartensteckplatz.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie sämtliche Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Erstickungsgefahr durch Verschlucken!
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss diese durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Gleiches gilt für den Netzstecker.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.

- Das zu laute Hören von Musik kann zu Schäden am Gehör führen!
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Ablagefläche für Dekorationsgegenstände wie z.B. Vasen oder ähnliches, die auf dem Gerät abgestellt werden können.
- Stellen Sie keine mit Wasser befüllten Gegenstände (z. B. Vasen) in der Nähe des Gerätes auf.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Decken Sie die Schlitze und Öffnungen am Gehäuse nicht ab, diese dienen der Belüftung und verhindern ein Überhitzen des Gerätes.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht durch Papier (Zeitungen) oder Stoffe abgedeckt wird.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker. Nehmen Sie bei längerer Abwesenheit auch die Batterien aus der Fernbedienung.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

LASERGERÄT DER KLASSE 1
DIESES PRODUKT ENTHÄLT EIN LASERGERÄT MIT GERINGER LEISTUNG

ACHTUNG!
Unsichtbare Laserstrahlung bei geöffnetem oder nicht korrekt verschlossenem Gerät und bei Aufhebung des Sperrsystems.

Direkte Bestrahlung durch den Laserstrahl vermeiden!

GERÄTEÜBERSICHT

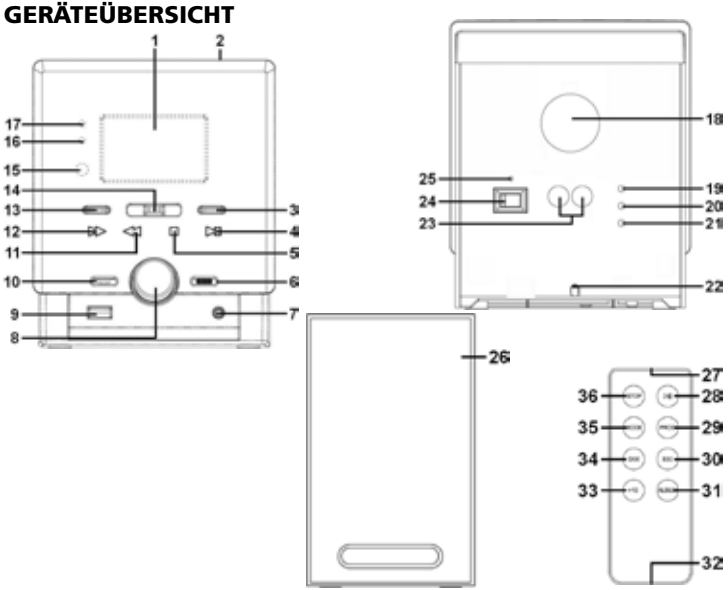

1. LCD Display
2. CD-Fach
3. ALBUM MP3-Ordnerauswahl
4. PLAY/PAUSE Wiedergabe CD / MP3 starten / anhalten
5. STOP Wiedergabe CD / MP3 beenden
6. RADIO CD/MP3 OFF Funktionsschalter
7. AUX IN Anschlussbuchse
8. TUNING Radiosender einstellen
9. USB-Steckplatz
10. FT ST. FM AM Funkfrequenzschalter
11. SKIP+ Vorlauf / Titelsprung vor
12. SKIP- Rücklauf / Titelsprung zurück
13. MODE Titelwiederholung und Zufallswiedergabe
14. – VOLUME + Lautstärkeregler
15. Infrarotsensor für Fernbedienung
16. Kontrollleuchte für FM Stereo Empfang
17. Betriebsleuchte POWER
18. Batteriefach
19. TIME SET Uhrzeit einstellen
20. HOUR Stunden einstellen
21. MINUTE Minuten einstellen
22. Netzkabelausgang mit Netzkabel und Netzstecker
23. Lautsprecher-Anschlüsse (L=links, R=rechts)
24. Hauptschalter (Ein- / Ausschalter I / O)
25. Wurfantenne
26. 2x Lautsprecher mit Chinch-Anschluss
27. Infrarotsender
28. PLAY/PAUSE Wiedergabe CD / MP3 starten / anhalten
29. PROG. Programmierung CD / MP3-CD
30. SKIP- Rücklauf / Titelsprung zurück
31. ALBUM MP3-Ordnerauswahl
32. Batteriefach
33. +10 Titelsprung
34. SKIP+ Vorlauf / Titelsprung vor
35. MODE Titelwiederholung und Zufallswiedergabe
36. STOP Wiedergabe CD / MP3 beenden

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Allgemeines
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Gerät und öffnen Sie das CD Fach (2) durch leichtes Drücken auf die Vertiefung OPEN. Entnehmen Sie die Schutzpappe aus dem CD-Fach (2) und schließen Sie das CD-Fach (2) durch leichtes Herunterdrücken auf die Vertiefung OPEN. Der Deckel rastet hörbar ein.
Sie können das Gerät wahlweise, je nach Vorliebe, hochkant oder flach aufstellen.

Batterie im Gerät
Auf der Hinterseite des Gerätes befindet sich das Batteriefach (18) für die Stromausfallabsicherung. Das Einlegen der Batterie ist optional. Im Falle eines Stromausfalls sichert sie jedoch die ordnungsgemäße Funktion der Uhr.

- Zum Öffnen des Batteriefachs (18) drehen Sie den Batteriefachdecke (18) gegen den Uhrzeigersinn.
- Heben Sie den Deckel ab. Im Deckel befindet sich die Halterung für die Batterie.
- Legen Sie eine Knopfzelle vom Typ CR2025 3V mit der Beschriftung nach unten in die Halterung ein.
- Legen Sie den Deckel in die Vertiefung und drehen ihn im Uhrzeigersinn, um das Batteriefach (18) zu verschließen.

Batterie in der Fernbedienung
Entfernen Sie die transparente Kunststofflasche, welche am unteren Rand der Fernbedienung sichtbar herausragt, durch einfaches Herausziehen. Die Fernbedienung ist nun einsatzbereit. Zur Benutzung der Fernbedienung richten Sie den Infrarotsender (27) der Fernbedienung auf den Infrarotsensor (15) des Gerätes. Sollte die Fernbedienung nicht richtig funktionieren, ist der Abstand zum Gerät zu weit oder die Batterie zu schwach. Batterie wechseln!

Wechseln der Batterie in der Fernbedienung

- Ziehen Sie das Batteriefach (32) gemäß der Abbildung vorsichtig aus der Fernbedienung heraus.



- Legen Sie eine Knopfzelle vom Typ CR2025 3V mit der Beschriftung nach oben in die Halterung ein.
- Schieben Sie nachfolgend die Batteriehalterung wieder in das Batteriefach (32) der Fernbedienung.
- Wenn die Batterie zu schwach wird, funktioniert die Fernbedienung nicht mehr einwandfrei. Wechseln Sie die Batterie rechtzeitig.

Batteriehinweise

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!
- Batterien nicht gewaltsam öffnen!

Anschließen an das Stromnetz
Wickeln Sie die Wurfantenne (25) und das Netzkabel (22) vollständig ab und schließen Sie nun das Gerät ans Stromnetz an. Stecken Sie hierzu den Netzstecker (22) in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
Zum Einschalten des Gerätes kippen Sie den Hauptschalter (24) von **O** in Position **I**. Zum Ausschalten von **I** nach **O**.

Lautsprecher anschließen
Wickeln Sie die Anschlusskabel der Lautsprecher (26) vollständig ab.
Stellen Sie die Lautsprecher (26) entsprechend links und rechts neben dem Gerät auf. Schließen die Lautsprecher (26) mit den Chinch-Steckern an die Lautsprecher Anschlüsse (23) an.

HANDHABUNG DES GERÄTES

Funktionsschalter
Mittels des Funktionsschalters (6) wählen Sie das Wiedergabemedium. Schieben Sie den Funktionsschalter (6) auf das gewünschte Medium RADIO, CD/MP3 oder OFF. Im OFF Modus erlischt die Betriebsleuchte POWER (17).

Lautstärke regulieren
Durch Schieben des Reglers – VOLUME + (14) auf **+** erhöhen Sie die Lautstärke, durch Schieben des Reglers – VOLUME + (14) auf **–** verringern Sie die Lautstärke.

Uhrzeit einstellen

Hinweis:
Bevor Sie die Uhrzeit einstellen, sollten Sie eine Batterie vom Typ CR2025 3V in das Batteriefach zur Stromausfallabsicherung (18) unter Beachtung der richtigen Polung (+ / -) einlegen. Hiermit sichern Sie die Uhrzeitfunktion im Falle eines Stromausfalles oder bei der Reinigung.
Ist keine Batterie im Batteriefach (18) zur Stromausfallabsicherung eingelegt, muss das Gerät über den Hauptschalter (24) eingeschaltet werden, um die Uhrzeit einzustellen. Befindet sich eine Batterie im Gerät, kann die Uhr auch im ausgeschalteten Zustand eingestellt werden.
Die Uhr wird im 12 Stundenmodus angezeigt.
Im 12 Stundenmodus wird die Uhrzeit mit den Angaben PM und AM angezeigt. PM steht für Past Meridian und somit für die Stunden nach 12h Mittags. AM steht für After Midnight und somit für die Stunden nach Mitternacht. 04:00 PM ist also 4 Uhr nachmittags, während 04:00 AM für 4 Uhr morgens steht.

- Halten Sie die Taste TIME SET (19) auf der Rückseite des Gerätes gedrückt.
- Stellen Sie die Stunden durch Drücken der Taste HOUR (20) ein. Sobald die aktuelle Stunde auf dem LCD Display (1) angezeigt wird, lassen Sie die Taste los. Hinweis: Achten Sie unbedingt auf die Angabe AM bzw. PM
- Stellen Sie die Minuten durch Drücken der Taste MINUTE (21) ein. Sobald die aktuelle Minute auf dem LCD Display (1) angezeigt wird, lassen Sie die Taste los.

RADIO

Um in den RADIO-Modus zu gelangen, schieben Sie den Funktionsschalter (6) auf RADIO. Auf dem LCD Display (1) erscheint die Sendefrequenz und die Betriebsleuchte POWER (17) leuchtet.

Einstellen des Senders

- Schieben Sie den Funkfrequenzschalter (10 auf die gewünschte Frequenz (FM ST (Stereo), FM oder AM).
- Suchen Sie innerhalb des gewählten Frequenzbereichs den gewünschten Sender durch Drehen des TUNING-Reglers (8). Der jeweils eingestellte Sender kann im LCD Display (1) abgelesen werden.
- Durch Ausrichten der Wurfantenne (25) verbessern Sie den Empfang des gewünschten Senders.
- Wenn der Funkfrequenzschalter (6) auf FM ST. (Stereo) eingestellt wurde, leuchtet die FM ST. Kontrollleuchte (16) auf, sobald ein Sender in Stereo empfangen wird.

CD-PLAYER

Um in den CD-Modus zu gelangen, schieben Sie den Funktionsschalter (6) auf CD/MP3. Auf dem LCD Display (1) wird „NO" angezeigt (sofern vorher keine CD eingelegt wurde) und die Betriebsleuchte POWER (17) leuchtet.

- Öffnen Sie das CD-Fach (2) durch Drücken auf den CD-Fachöffner OPEN. Auf dem LCD Display (1) wird „OP" (offen) angezeigt.
- Legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach (2) ein und schließen Sie das CD-Fach (2) wieder, indem Sie den Deckel mit leichtem Druck nach unten drücken, bis er hörbar einrastet. Die eingelegte CD wird gescannt. Auf dem LCD Display (1) blinkt „- - -".
- Nach dem Scannen wird auf dem LCD Display (1) über der Uhranzeige kurz die Gesamtzahl der CD-Titel angezeigt. Die Wiedergabe startet automatisch und auf dem LCD Display (1) wird neben dem Wiedergabe-Symbol ▶ die aktuelle Titelnummer angezeigt.

Hinweis:
Wenn keine CD eingelegt wurde oder die CD nicht lesbar, bzw. verkehrt herum eingelegt worden ist, erscheint zunächst „- - -" und danach „NO".

Wiedergabe der gesamten CD

- Gehen Sie vor wie oben beschrieben.
- Auf dem LCD Display (1) erscheint „01" für den 1. Titel der CD.
- Zum Unterbrechen der Wiedergabe drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste (4; 28). Im LCD Display (1) blinkt das Wiedergabe-Symbol „ ▶".
- Um die CD wieder zu starten, drücken Sie ein weiteres Mal die PLAY/PAUSE Taste (4, 28). Die CD startet wieder und läuft ab der pausierten Stelle weiter.
- Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die Taste STOP (5, 36). Die Gesamtzahl der Titel wird wieder auf dem LCD Display (1) angezeigt.

Wiedergabe eines bestimmten Titels

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (2) ein und schließen Sie das CD-Fach (9).
- Nachdem die CD gestartet ist, drücken Sie die SKIP+ Taste (11, 34) oder SKIP- Taste (12, 30) sooft, bis die gewünschte Titelnummer im LCD Display (1) erscheint.
- Wenn Sie während der Wiedergabe eines Titels kurz die SKIP+ Taste (11, 34) oder SKIP- Taste (12, 30) drücken, können Sie auf den nachfolgenden Titel vorspringen oder auf den Anfang des gerade gespielten Titels zurückspringen.
- Wenn Sie die SKIP+ Taste (11, 34) oder SKIP- Taste (12, 30) gedrückt halten, wird der Titel in schnellerer Geschwindigkeit vor- bzw. rückwärts abgespielt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen innerhalb eines Titels schnell an eine bestimmte Stelle zu gelangen.
- Für Titelsprünge in 10er-Schritten drücken Sie auf der Fernbedienung die +10 Taste (33).

Wiedergabe zufällig ausgewählter Titel (RANDOM)

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (2) ein und schließen das CD-Fach (2). Die CD startet automatisch.
- Drücken Sie die MODE Taste (13, 35) 3x.
- Auf dem LCD Display (1) erscheint „RAND".
- Das Gerät spielt nun in zufällig gewählter Reihenfolge die Titel der CD ab, beginnend mit Titel 1.
- Um den RANDOM-Modus zu beenden, drücken Sie die MODE Taste (13, 35) 1x erneut. Die CD wird nun in der normalen Titelreihenfolge wiedergegeben.

Hinweis:
Wenn Sie während der Wiedergabe im RANDOM-Modus die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste (4, 28). Durch Drücken der STOP Taste (5, 36) oder durch das Öffnen des CD-Faches (2) wird der RANDOM Modus ausgeschaltet.

Programmierung des CD-Spielers
Mittels der Programmierungsfunktion können bei einer CD bis zu 20 Titel in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmiert werden. Achten Sie darauf, dass sich die CD im Stopp-Modus befindet und nicht gestartet wird. Sind 20 Titel programmiert, erscheint beim erneuten Drücken der Programmierungstaste „FUL" auf dem LCD Display (1).

- Öffnen Sie das CD-Fach (2), legen Sie eine CD ein und schließen Sie das CD-Fach (2) wieder.
- Nachdem die Wiedergabe automatisch gestartet ist, drücken Sie die STOP Taste (5, 36).
- Drücken Sie 1x die PROG. Taste (29) auf der Fernbedienung. Auf dem LCD Display (1) blinkt „PROG" sowie die Programmplatzbelegung „P01".

- Wählen Sie mittels der SKIP+ Taste (11, 34) oder SKIP- Taste (12, 30) den ersten von Ihnen gewünschten Titel in der Titelnummernanzeige aus.
- Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die PROG Taste. (29). Die zuletzt gewählte Titelnummer bleibt bestehen und die Programmplatzbelegung springt auf „P02".
- Geben Sie jeden weiteren zu programmierenden Titel in der beschriebenen Weise ein.
- Haben Sie die von Ihnen gewünschte Reihenfolge komplett eingegeben, drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste (4, 28), um die Wiedergabe zu starten. Auf dem LCD Display (1) wird „PROG" angezeigt und die Wiedergabe beginnt mit Ihrem ersten programmierten Titel.
- Nachdem alle programmierten Titel gespielt wurden, stoppt die Wiedergabe und im LCD Display (1) wird die Gesamtanzahl der CD-Titel angezeigt.

Hinweis:
Wenn Sie während der Wiedergabe der programmierten Titel die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste (4, 28). Durch Drücken der STOP Taste (5, 36) oder durch das Öffnen des CD-Faches (2) wird die Programmierung aufgehoben!

WIEDERHOLFUNKTIONEN (REPEAT)

Mittels des REPEAT-Modus kann die gesamte CD, einzelne Titel oder auch eine programmierte Abfolge von Titeln wiederholt abgespielt werden.

Wiederholung der gesamten CD
- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (2) ein.
- Die Wiedergabe startet automatisch.
- Drücken Sie 2x die MODE Taste (13, 35) . Auf dem LCD Display (1) erscheint „ALL".
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 2x die MODE Taste (13, 35) oder die STOP Taste (5, 36).

Wiederholung eines Titels der CD
- Gehen Sie vor, wie unter „Wiedergabe eines bestimmten Titels" beschrieben.
- Nachdem die CD gestartet ist, drücken Sie 1x die MODE Taste (13, 35). Auf dem LCD Display (1) erscheint „REP".
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 3x die MODE Taste (13, 35) oder die STOP Taste (5, 36).

Wiederholung mehrerer bestimmter Titel einer CD
- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (2) ein und programmieren Sie die von Ihnen gewünschten Titel wie unter "Programmierung des CD-Spielers" beschrieben.
- Starten Sie nachfolgend die Wiedergabe der programmierten Reihenfolge mittels der PLAY/PAUSE Taste (4, 28).

- Drücken Sie nachfolgend 2x die MODE Taste (13, 35). Im LCD Display (1) erscheint „ REP ALL" und „PROG".
- Das Gerät spielt nun die von Ihnen programmierte Reihenfolge in Wiederholung ab.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 1x die MODE Taste (13, 35) oder die STOP Taste (5, 36).

Hinweis:
Wenn Sie im REPEAT-Modus die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste (4, 28). Durch ein Drücken der STOP Taste (5, 36) oder durch das Öffnen des CD-Faches (2) wird der REPEAT-Modus ausgeschaltet.

MP3-CD-PLAYER

Um in den MP3-CD-Modus zu gelangen, schieben Sie den Funktionsschalter (6) auf CD/MP3. Auf dem LCD Display (1) wird „NO" angezeigt (sofern vorher keine CD eingelegt wurde) und die Betriebsleuchte POWER (17) leuchtet.

- Öffnen Sie das CD-Fach (2) durch Drücken auf den CD-Fachöffner OPEN. Auf dem LCD Display (1) wird „OP" (offen) angezeigt.
- Legen Sie eine MP3-CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach (2) ein und schließen Sie das CD-Fach (2) wieder, indem Sie den Deckel mit leichtem Druck nach unten drücken, bis er hörbar einrastet. Die eingelegte MP3-CD wird gescannt. Auf dem LCD Display (1) blinkt „---".
- Nach dem Scannen wird kurz die Gesamtzahl der Titel (z.B. 120), die sich auf der MP3-CD befinden angezeigt. Die Wiedergabe startet automatisch. Auf dem LCD Display (1) erscheint „MP3", das Wiedergabe-Symbol „▶" und die aktuelle Titelnummer werden angezeigt.

Hinweis:
Wenn keine CD eingelegt wurde oder die CD nicht lesbar, bzw. verkehrt herum eingelegt worden ist, erscheint zunächst „---" und danach „no".

Wiedergabe der gesamten CD
- Gehen Sie vor wie oben beschrieben.
- Auf dem LCD Display (1) erscheint „001" für den ersten Titel auf der CD.
- Zum Unterbrechen der Wiedergabe drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste (4, 28). Auf dem LCD Display (1) blinkt das Wiedergabe-Symbol „▶".
- Um die MP3-CD wieder zu starten, drücken Sie ein weiteres Mal die PLAY/PAUSE Taste (4, 28). Die MP3-CD startet wieder und läuft ab der pausierten Stelle weiter.
- Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die Taste STOP (5, 36). Die Gesamtzahl der MP3-CD wird wieder auf dem LCD Display (1) angezeigt.

Wiedergabe eines bestimmten Titels

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (2) ein und schließen das CD-Fach (2).
- Nachdem die MP3-CD gestartet ist, drücken Sie die SKIP+ Taste (11, 34) oder SKIP- Taste (12, 30) sooft, bis die gewünschte Titelnummer im LCD Display (1) erscheint.
- Ist ein Ordner durchgeblättert, beginnt beim darauf folgenden Ordner die Titelanzeige wieder mit „001".
- Wenn Sie während der Wiedergabe eines Titels kurz die SKIP+ Taste (11, 34) oder SKIP- Taste (12, 30) drücken, können Sie auf den nachfolgenden Titel vorspringen oder auf den Anfang des gerade gespielten Titels zurückspringen.
- Wenn Sie die SKIP+ Taste (11, 34) oder SKIP- Taste (12, 30) gedrückt halten, wird der Titel in schnellerer Geschwindigkeit vor- bzw. rückwärts abgespielt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen innerhalb eines Titels schnell an eine bestimmte Stelle zu gelangen.
- Zur schnelleren Selektion des gewünschten Titels können Sie auch die ALBUM Taste (3, 31) drücken, um den gewünschten Ordner auszuwählen. Drücken Sie die ALBUM Taste (3, 31) sooft, bis der gewünschte Ordner auf dem LCD Display (1) angezeigt wird. Zur Titelauswahl innerhalb des ausgewählten Ordners betätigen Sie die SKIP+ Taste (11, 34) oder SKIP- Taste (12, 30).
- Für Titelsprünge in 10er-Schritten, drücken Sie auf der Fernbedienung die +10 Taste (33).

Wiedergabe eines bestimmten Ordners

- Die Wiedergabe startet automatisch, nachdem eine MP3-CD in das CD-Fach (2) eingelegt und dieses geschlossen wurde.
- Zum Auswählen eines bestimmten Ordners drücken Sie die ALBUM Taste (3, 31) sooft, bis der gewünschte Ordner auf dem LCD Display (1) angezeigt wird. Zusätzlich leuchtet die Anzeige „ALBUM".
- Sind Sie beim gewünschten Ordner angelangt, startet die Wiedergabe automatisch bei Titel 1 des gewählten Ordners, alternativ drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste (4, 28).

Wiedergabe zufällig ausgewählter Titel (RANDOM)

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (2) ein und schließen das CD-Fach (2). Die MP3-CD startet automatisch.
- Drücken Sie die MODE Taste (13, 35) 4x.
- Auf dem LCD Display (1) erscheint „"RAND".
- Das Gerät spielt nun in zufällig gewählter Reihenfolge die Titel der MP3-CD ab, beginnend mit Titel 001 aus dem ersten Ordner.
- Um den RANDOM-Modus zu beenden, drücken Sie die MODE Taste (13, 35) erneut 1x. Die MP3-CD wird nun in der normalen Titelreihenfolge wiedergegeben.

Hinweis:
Wenn Sie während der Wiedergabe im RANDOM-Modus die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste (4, 28). Durch Drücken der STOP Taste (5, 36) oder durch das Öffnen des CD-Faches (2) wird der RANDOM Modus ausgeschaltet.

Programmierung einer MP3-CD
Mittels der Programmierungsfunktion können bei einer MP3-CD bis zu 99 Titel in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmiert werden. Achten Sie darauf, dass sich die MP3-CD im Stopp-Modus befindet und nicht gestartet wird. Sind 99 Titel programmiert, erscheint beim erneuten Drücken der Programmierungstaste „FUL" auf dem LCD Display (1).

- Öffnen Sie das CD-Fach (2), legen Sie eine MP3-CD ein und schließen Sie das CD-Fach (2) wieder.
- Nachdem die Wiedergabe automatisch gestartet ist, drücken Sie die STOP Taste (5, 36).
- Drücken Sie 1x die PROG. Taste (29) auf der Fernbedienung. Auf dem LCD Display (1) blinkt „PROG", sowie die Programmplatzbelegung „P01".
- Wählen Sie zunächst mit der ALBUM Taste (3, 31) den Ordner aus, in welchem sich der gewünschte Titel befindet.
- Wählen Sie nun mittels der SKIP+ Taste (11, 34) oder SKIP- Taste (12, 30) den ersten von Ihnen gewünschten Titel innerhalb des gewählten Ordners aus.
- Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die PROG Taste. (29). Die zuletzt gewählte Titelnummer bleibt bestehen und die Programmplatzbelegung springt auf „P02".
- Geben Sie jeden weiteren zu programmierenden Titel in der beschriebenen Weise ein.
- Haben Sie die von Ihnen gewünschte Reihenfolge komplett eingegeben, drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste (4, 28), um die Wiedergabe zu starten. Auf dem LCD Display (1) wird „PROG" angezeigt und die Wiedergabe beginnt mit Ihrem ersten programmierten Titel.
- Nachdem alle programmierten Titel gespielt wurden, stoppt die Wiedergabe und im LCD Display (1) wird die Gesamtanzahl der CD-Titel angezeigt.

Hinweis:
Wenn Sie während der Wiedergabe der programmierten Titel die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste (4, 28). Durch Drücken der STOP Taste (5, 36) oder durch das Öffnen des CD-Faches (2) wird die Programmierung aufgehoben!

WIEDERHOLFUNKTIONEN (REPEAT)

Mittels des REPEAT-Modus kann die gesamte MP3-CD, einzelne Titel oder auch eine programmierte Abfolge von Titeln wiederholt abgespielt werden.

Wiederholung der gesamten MP3-CD
- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (2) ein.
- Die Wiedergabe startet automatisch.
- Drücken Sie 3x die MODE Taste (13, 35) . Auf dem LCD Display (1) erscheint „ALL". REP
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 2x die MODE Taste (13, 35) oder die STOP Taste (5, 36).

Wiederholung eines Titels der MP3-CD

- Gehen Sie vor, wie unter „Wiedergabe eines bestimmten Titels“ beschrieben.
- Nachdem die CD gestartet ist, drücken Sie 1x die MODE Taste (13, 35). Auf dem LCD Display (1) erscheint „REP“.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 4x die MODE Taste (13, 35) oder die STOP Taste (5, 36).

Wiederholung eines Ordners der MP3-CD

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (2) ein.
- Nachdem die CD gestartet ist, drücken Sie 2x die MODE Taste (13, 35). Auf dem LCD Display (1) erscheint „REP“ und „ALBUM“.
- Wählen Sie den gewünschten Ordner durch Drücken der ALBUM Taste (3, 31) aus.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 3x die MODE Taste (13, 35) oder die STOP Taste (5, 36).

Wiederholung mehrerer bestimmter Titel einer MP3-CD

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (2) ein und programmieren Sie die von Ihnen gewünschten Titel wie unter ”Programmierung einer MP3-CD“ beschrieben.
- Starten Sie nachfolgend die Wiedergabe der programmierten Reihenfolge mittels der PLAY/PAUSE Taste (4, 28).
- Drücken Sie nachfolgend 3x die MODE Taste (13, 35). Auf dem LCD Display (1) erscheint „PROG“ und „ REP ALL“.
- Das Gerät spielt nun die von Ihnen programmierte Reihenfolge in Wiederholung ab.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 1x die MODE Taste (13, 35) oder die STOP Taste (5, 36).

Hinweis:
Wenn Sie im REPEAT-Modus die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste (4, 28). Durch ein Drücken der STOP Taste (5, 36) oder durch das Öffnen des CD-Faches (2) wird der REPEAT-Modus ausgeschaltet.

ABSPIELEN EINES USB-STICKS

Hinweis:
Das Gerät ist nicht kompatibel mit USB-MP3-Playern!
Verwenden Sie kein USB-Kabel, um externe Geräte an der Anlage anzuschließen!

- Nehmen Sie eine eventuell eingelegte CD aus dem CD-Fach (2) heraus und schließen das CD-Fach (2) wieder.
- Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Steckplatz (9).
- Um in den USB-Modus zu gelangen, schieben Sie den Funktionsschalter (6) auf CD/MP3. Auf dem LCD Display (1) erscheint USB und die Betriebsleuchte POWER (17) leuchtet.
- Das Abspielen, Einstellen der Wiederholfunktionen und das Programmieren erfolgt analog der MP3-Handhabung.

Hinweis:
Bevor Sie den USB-Stick aus dem USB-Steckplatz (9) ziehen, beenden Sie die Wiedergabe.

ANSCHLIESSEN EINER EXTERNEN AUDIOQUELLE

Über die Anschlussbuchse AUX IN (7) können externe Audiogeräte an das Gerät angeschlossen werden.
Verbinden Sie die externe Audioquelle mittels eines passenden Audiokabels (im Handel erhältlich).
Beachten Sie hierzu unbedingt die Hinweise der Hersteller der externen Audioquelle!
Um das Wiedergabesignal einer externen Audioquelle empfangen zu können, schieben die den Funktionsschalter RADIO CD/MP3 OFF (6) auf CD/MP3 und starten die Wiedergabe über die externe Audioquelle.
Die Betriebsleuchte POWER (17) leuchtet.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

Hinweise zur Handhabung von CDs

- Verwenden Sie ausschließlich CDs mit folgender Aufschrift:

COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO

- Berühren Sie bei der Handhabung der CDs nicht die spiegelnde Aufnahmefläche.
- Kleben Sie keine Etiketten auf die CDs und beschriften Sie die CD-Flächen nicht.
- Achten Sie bei der Handhabung darauf, dass die CDs nicht gebogen werden.



Aufbewahrung

- Bewahren Sie die CDs zum Schutz stets in der Hülle auf.
- Setzen Sie CDs keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie die CDs nicht an staubigen Plätzen auf.

Reinigen von CDs

- Verschmutzte CDs (z.B. Staub oder Fingerabdrücke), können mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
- Reinigen Sie hierbei die CD stets von der Mitte aus zu den Rändern (Abb. 1). Vermeiden Sie eine Reinigung der CD in kreisenden runden Bewegungen (Abb. 2).

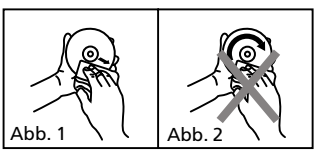
Abb. 1 Abb. 2

- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Verdünner, Kassettenreinigungsfl üssigkeit oder Antistatiksprays.
- Verschließen Sie das CD-Fach stets sorgfältig, damit die optische Linse des Gerätes nicht verstaubt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die optische Linse nicht berühren

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie es bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.

- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

Batterie Entsorgungshinweise

- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien unentgeltlich in den Verkaufsstellen oder bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben.
- Batterien enthalten Schadstoffe, welche bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt belasten und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Gerätes.

Alle Rechte sind vorbehalten.

ARTIKEL-NR.: 10200206

HERGESTELLT FÜR:
AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG
HERGESTELLT IN CHINA
www.superior-online.eu